

Instructions de montage pour kits de vidange d'huile pour transmissions automatiques

N° MEYLE : 300 135 0001 | 300 135 0002 | 300 135 1005 | 300 135
1006 | 100 135 0001 | 100 135 0002 | 100 135 0004


Réf. courte : MOK0019 | MOK0020 | MOK0035 | MOK0037 |
MOK0007 | MOK0008 | MOK0051


Type de transmission

5HP19 | 5HP19 FL | 5HP19 FLA | 5HP24 |
5HP24 A | 5HP30 | 6HP26 | 6HP26 X |
6HP32 | 6HP26 A61



**Installation uniquement par
main-d'oeuvre spécialisée. Suivre les
indications du fabricant d'automobile
pour l'installation.**

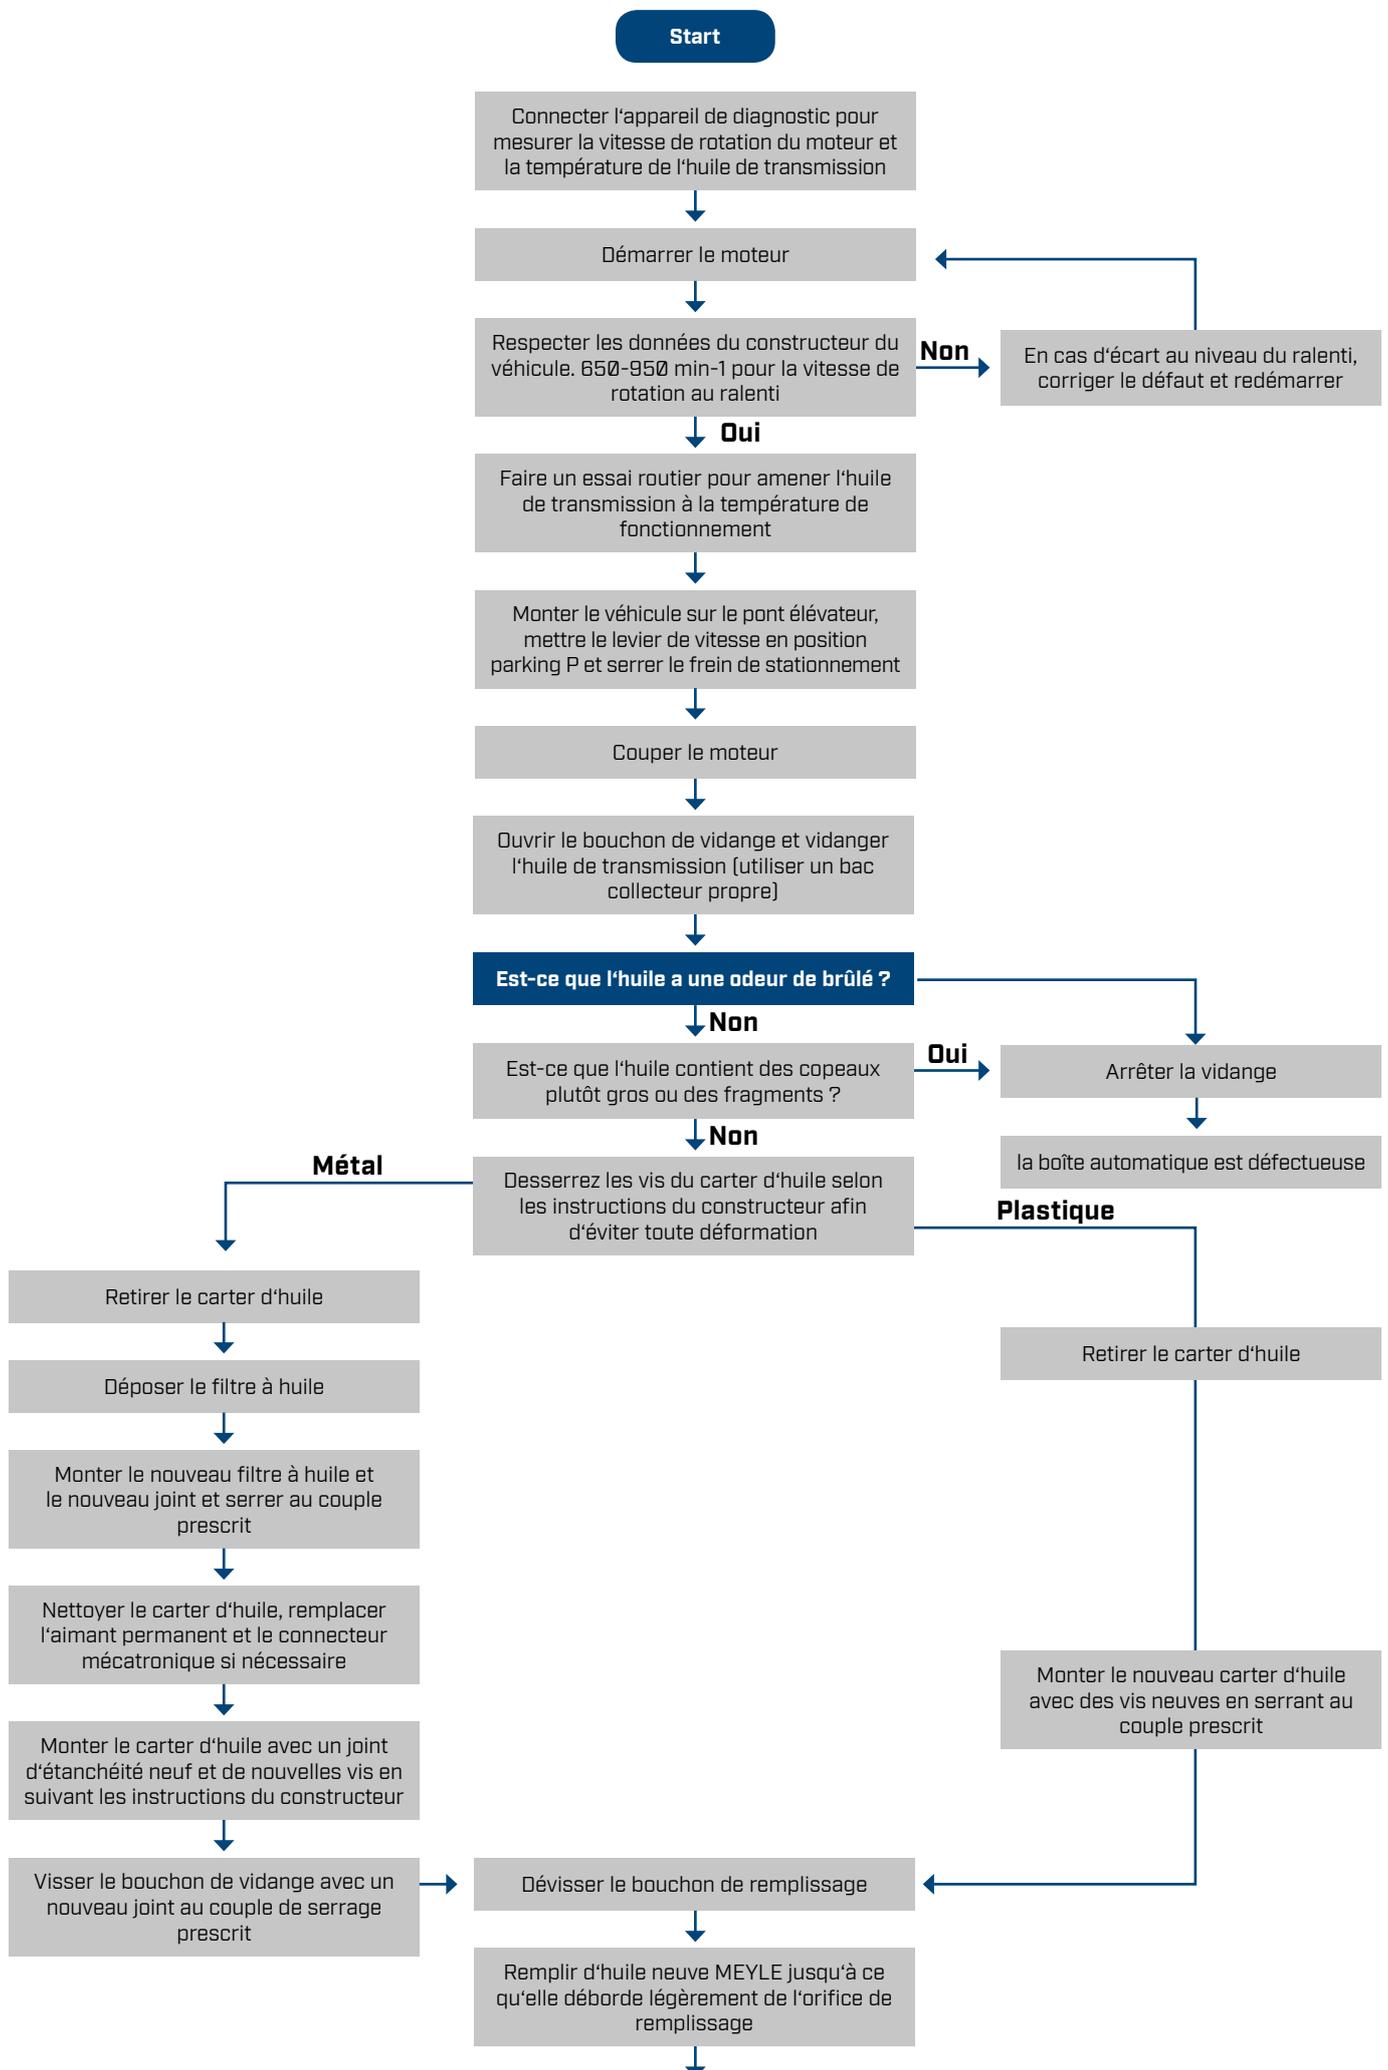

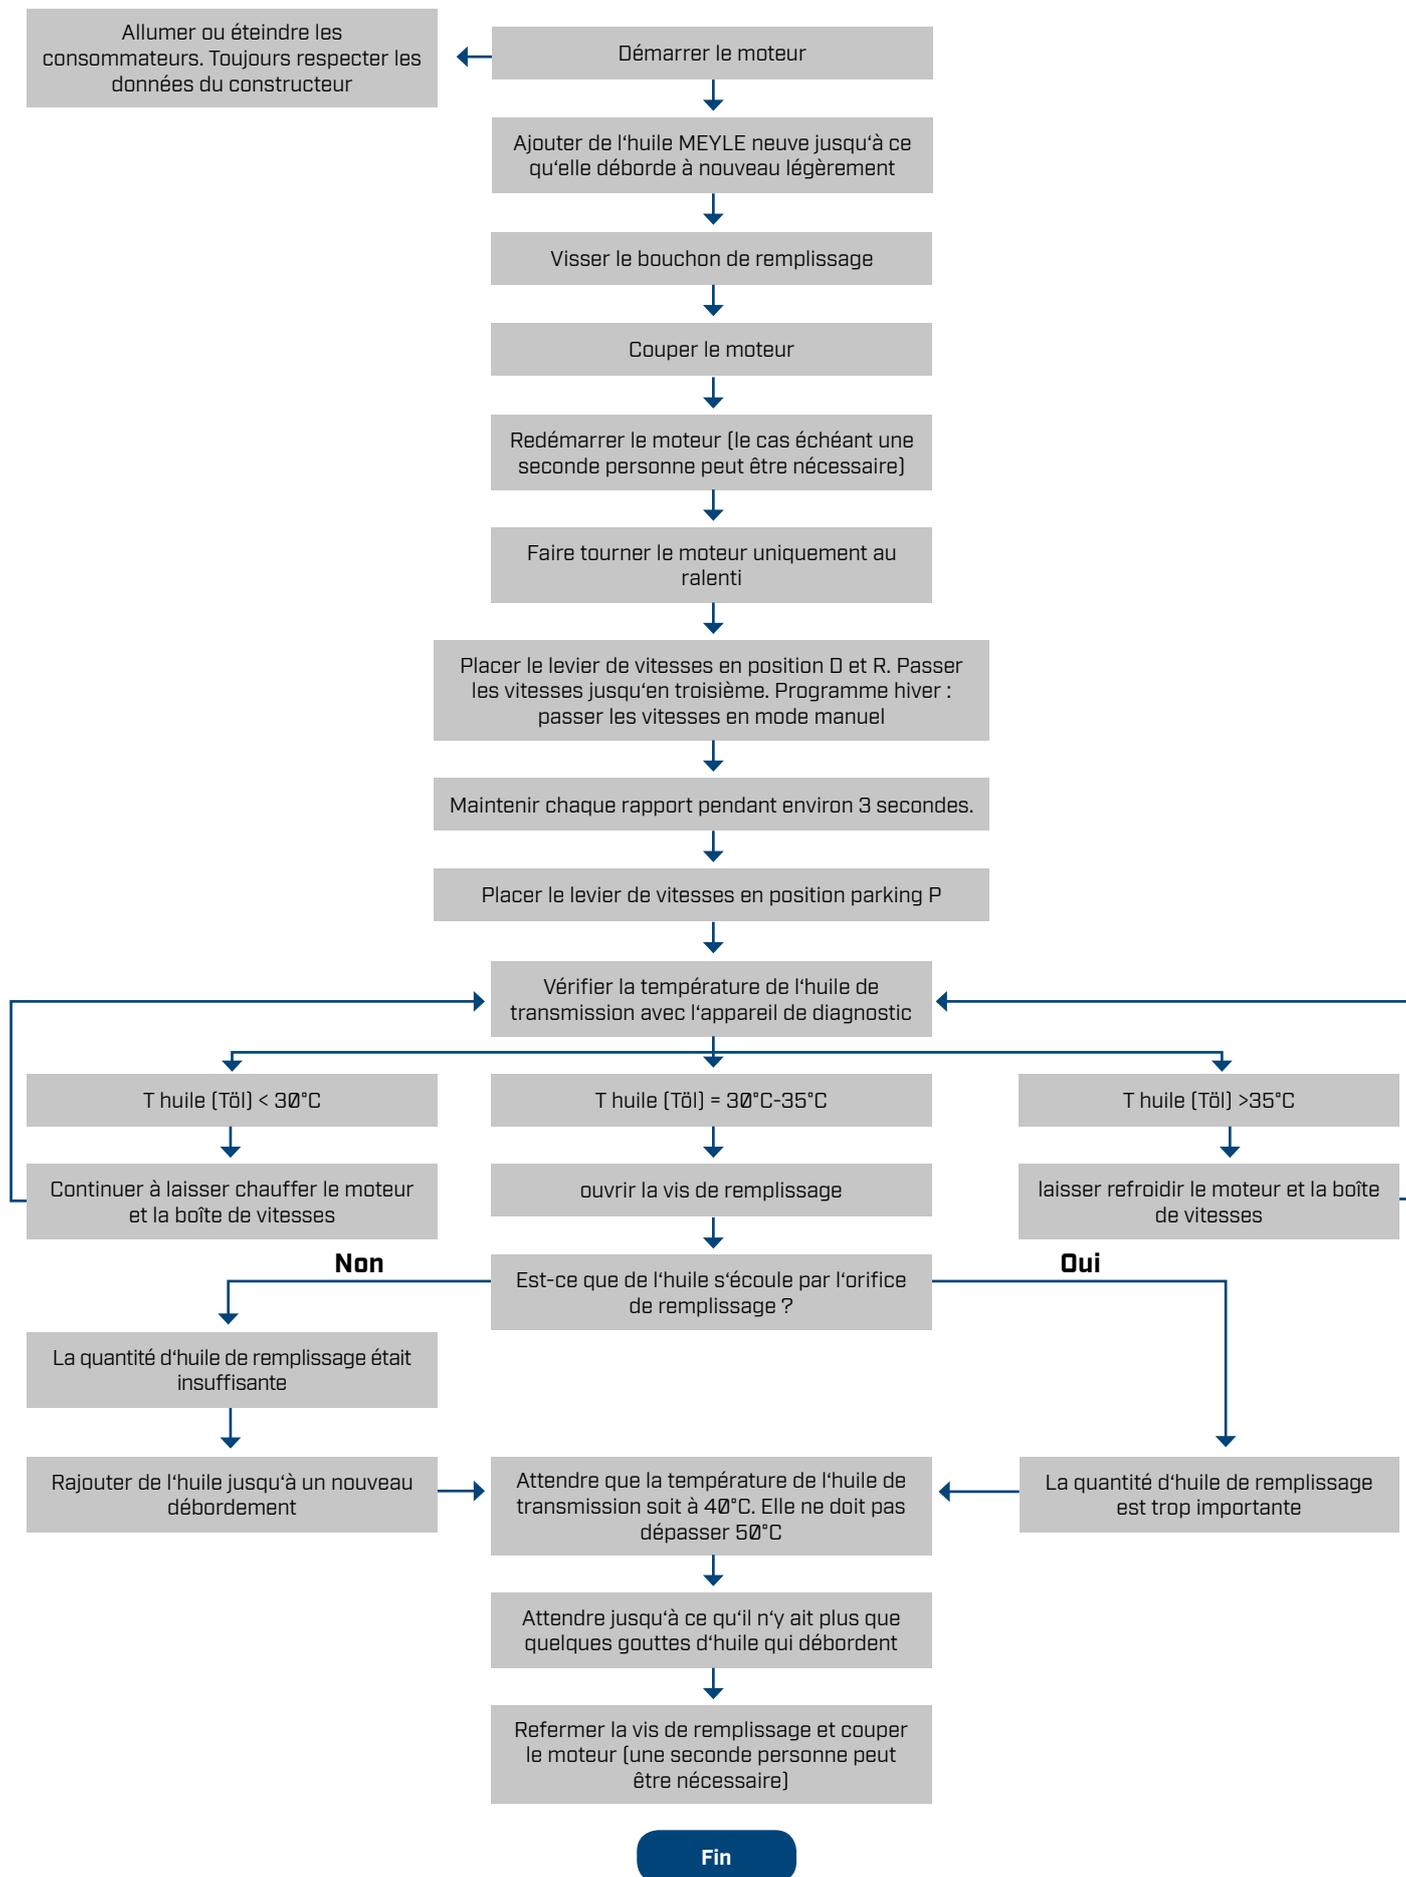

Attention : Une vanne de dérivation ouvrant ou fermant le circuit d'huile du radiateur d'huile peut être montée sur certains types de transmissions. Par conséquent, la température de l'huile de transmission doit atteindre au moins 75 °C pendant une durée d'essai routier suffisante. Après l'essai routier, laisser refroidir la boîte de vitesses, revérifier le niveau d'huile et corriger le cas échéant.